

# AGACID FORTE

Geflügel  
&  
Schwein

**Formaldehydfreies, schäu-  
mendes Desinfektionsmittel  
mit einem breiten Wirkungs-  
spektrum gegen Bakterien,  
Viren und Hefen.**




# AGACID FORTE



## EIGENSCHAFTEN

- Formaldehydfreies, schäumendes Desinfektionsmittelkonzentrat
- Breites Wirkungsspektrum mit bakterizider, levurozider und viruzider Wirkung
- Kann auch bei niedrigen Temperaturen effektiv eingesetzt werden
- Ein ausgezeichneter Tiefeneffekt bei geringer Geruchsbelastung

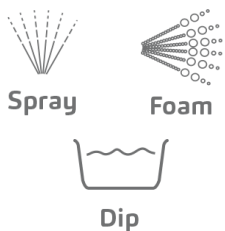

## Desinfektion von Oberflächen & Geräten

Reinigen Sie zunächst die zu desinfizierenden Oberflächen & Geräte.  
Bereiten Sie eine AGACID FORTE Lösung vor:

|            | EN TESTS                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Bakterizid | 0,25% / $\geq 30$ Min / 10°C<br>0,5% / $\geq 30$ Min / 4°C    |
| Levurozid  | 0,75% / $\geq 30$ Min. / 10°C<br>0,75% / $\geq 30$ Min. / 4°C |
| Viruzid    | 0,75% / $\geq 30$ Min. / 10°C                                 |

- **Sprühen oder schäumen** Sie die verdünnte Lösung bei niedrigem Druck mit einer Rate von 300 ml/m<sup>2</sup> bis zur Ablaufgrenze. Lassen Sie die Lösung je nach Empfehlung einwirken.
- **Dippen** Sie Geräte in die verdünnte Lösung. Lassen Sie die Lösung je nach Empfehlung einwirken.

|              | DVG TESTS                    |                               |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bakterizidie | 4a) spezielle Desinfektion   | 3% / $\geq 60$ Min. / 10°C    |
|              | 4b) Vorbeugende Desinfektion | 1% / $\geq 30$ Min. / 10°C    |
| Levurozidie  | 6a) Hefepilze (Levurozidie)  | 3% / $\geq 60$ Min. / 10°C    |
| Viruzidie    | 7a) Unbehüllte Viren         | 2% / $\geq 120$ Min. / 20°C   |
|              | 7b) Behüllte Viren           | 0,5% / $\geq 120$ Min. / 20°C |

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 0,4 l Gebrauchslösung pro m<sup>2</sup> Oberfläche notwendig

### BAKTERIZIDE WIRKSAMKEIT

EN14349 / 30 Min. / 3g/l BSA:

- **0,25% / 10°C:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
- **0,5% / 4°C:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN 1656 / 30 Min. / 3g/l BSA:

- **0,25% / 10°C & 4°C:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica*
- **0,25% / 10°C:** *Salmonella enterica*

### VIRUZIDE WIRKSAMKEIT

EN14675 / 30 Min. / 10°C / 3g/l BSA:

- **0,75%:** Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)

### LEVUROZIDE WIRKSAMKEIT

EN 16438 / 10°C oder 4°C/ 30 Min. / 3g/l BSA

- **0,75%:** *Candida albicans*

EN1657 / 4°C/ 30 Min. / 3g/l BSA

- **0,5%:** *Candida albicans*

Wirkstoffe:

Glutaral, Didecyldimethylammoniumchlorid

pH-Wert bei 10 g/l:

3,4

Lagerung:

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, nicht in der Nähe von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

Haltbarkeit:

24 Monate nach Herstellungsdatum